
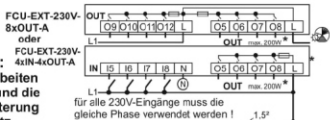



⚠ Achtung:
Vor **Wartungsarbeiten** die **Steuerung** und die **Schaltlastenerweiterung** **allpolig vom Netz trennen!**

NETZ / mains
400V 3N AC 50Hz

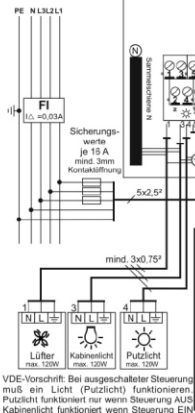


für alle 230V-Eingänge muss die gleiche Phase verwendet werden!
1.5m

Steuergerät FCUxxxx

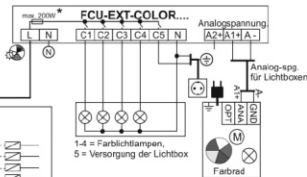

1-4 = Farblichtlampen,
5 = Versorgung der Lichtbox

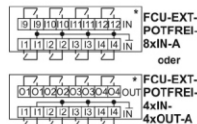

* siehe Unterlagen entsprechender Option

Hinweis: Alle Kabel die in die Kabine führen, müssen für eine maximale Temperatur von 150°C ausgelegt sein!

2 in mm² Alle Querschnitte sind für Kupferleitungen ausgelegt! Bei AL-Leitungen Querschnitt entsprechend erhöhen!

Der Querschnitt kann sich auf Grund von Leitungslänge, Verlegeart oder besonderer Vorschriften erhöhen!

- Ⓝ alle N-Leiter auf Sammelschiene N
- Ⓟ alle PE-Leiter auf Sammelschiene PE

Licht und Lüfter:
An die dimmbaren Ausgänge von Licht und Lüfter dürfen nur 230V-Verbraucher, oder für Kleinspannung nur Eisenkerntrafo oder elektronische Trafo, die für Phasenanschnitt sind, verwendet werden. Elektronische Trafo für Phasenanschnitt-Ansteuerung dürfen nicht angeschlossen werden.

siehe Anschlußplan FCU-EXT-POW-xxxxx

nur bei FCUxxxx-Design vorhanden

Fühler / Sensor