

Monteringsvejledning, Woodstock

sølv-metallic, kvartsgrå-metallic og mørkegrå-metallic.

Gælder størrelse 150 og 230

Din tilfredshed er vigtig for os!
www.biohort.com/garantieschein





OBS.:

- WoodStock må ikke monteres i stærk vind!
- Brug beskyttelseshandsker - nogle pladedele kan have skarpe kanter!
- Ved opstillingen skal du være opmærksom på, at der ikke må kunne trænge overfladevand ind under alurammerne i regnvej (hæv evt. fundamentet).
- **Glem ikke** stormsikrings-forankring!

Monteringsvejledning:

- Denne monteringsvejledning viser monteringen af "WoodStock" størrelse "230", men den gælder naturligvis også for størrelse "150".
- Der medfølger delliste og tegning.
- Du får brug for en hjælper til dele af monteringsarbejdet
- Denne vejledning viser også montering af bagplade og dør. Begge dele er ekstraudstyr.

Pasning og vedligeholdelse


- Låsen og hængslerne skal smøres en gang om året (hvis døren er monteret som ekstraudstyr)!
- Hold taget fri for blade, må ikke anvendes til opbevaring af kemikalier!
- Brug kun vand og sæbe til rengøring - brug IKKE slibende rengøringsmidler!

Dimensioner og forslag til fastgørelse til jorden

- Ved opstillingen skal du være opmærksom på, at der ikke må kunne trænge overfladevand ind under Woodstocks alurammer i regnvej (gælder særligt hvis der er monteret en dør).
- Du finder sikringsdelene (skrue+dyvler) i den lille pakning med smådele. (Bor hullerne dybt nok, og fjern borestøv)




B: _____
Fundamentets bredde:

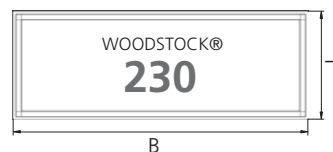


L: _____
Fundamentlængde

Størrelse	Fundamentmål
150	B 155 x D 83 cm
230	B 227 x D 83 cm

VARIANT 1

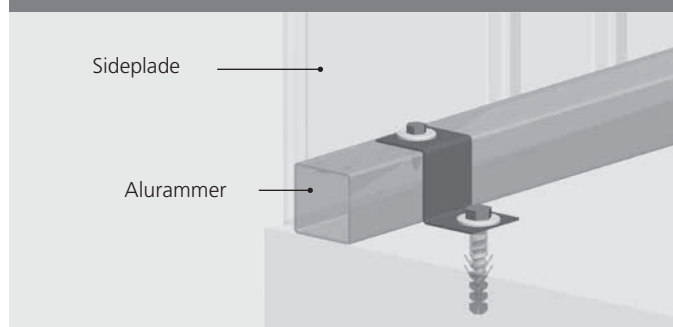

VARIANT 2 med bundplade (ekstraudstyr)

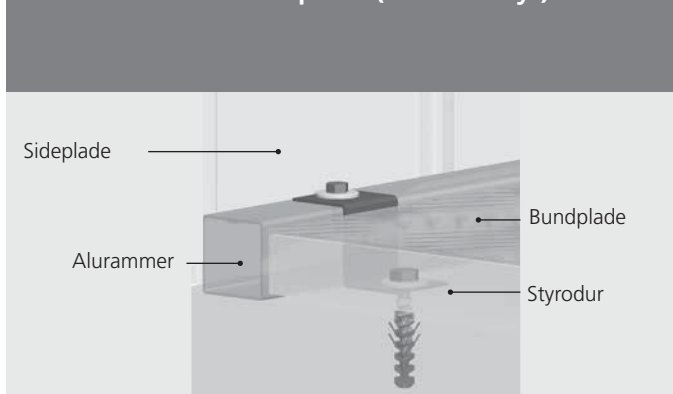

OBS.:

Stormforankringen er vigtig, tænk på stormbyger!



For flere detaljer vedr.

fundamentet, gå ind på

www.biohort.com/Fundament




Smådelspakning til "Woodstock 150/230"

Betegnelse	Str. 150			Str. 230			
	Delnr.	Antal	Mål (mm)	Delnr.	Antal	Mål (mm)	
Fladrundbolte	A52001	20	M4 x 10	A52001	20	M4 x 10	
Møtrikker	A2000029	20	M4	A2000029	20	M4	
Spændskiver	A2000027	100	ø 4,3 x 9 mm	A2000027	100	ø 4,3 x 9 mm	
Sekskantede pladeskruer	A4002014	80	4,2 x 13 mm	A4002014	80	4,2 x 13 mm	
Topnøgle med håndtag	X2000060	1	SW7	X2000060	1	SW7	
Gaffelnøgle	X2000061	1	SW7	X2000061	1	SW7	
Afdækningskapper, hvide	X2700217	20	ø 5 x 8 mm	X2700217	20	ø 5 x 8 mm	
Sort F10-dybel	A51050	6	ø 10 mm	A51050	6	ø 10 mm	
Sekskantede træskruer	A52076	6	ø 8 x 60 mm	A52076	6	ø 8 x 60 mm	
Spændskiver	A4005014	6	ø 8,4 x 24 mm	A4005014	6	ø 8,4 x 24 mm	
Sekskantede pladeskruer	A51043	6	ø 6,3 x 22 mm	A51043	6	ø 6,3 x 22 mm	
Spændskiver	A4005010	6	ø 6,6 x 22 mm	A4005010	6	ø 6,6 x 22 mm	
Bundbefæstelsesvinkel	X4000611	6		X4000611	6		
Tagrendeafløb	X4000417	1		X4000417	1		
Tagrendestopper	X4000416	1		X4000416	1		
O-ring	X4000415	1		X4000415	1		
Sekskantmøtrik	X4000414	1	M30 x 1,5	X4000414	1	M30 x 1,5	

Delliste "WoodStock 150 / 230"

BEMÆRKNING til delnumre:
 sølv-metallic X83...
 mørkegrå-metallic X84...

Betegnelse	Str. 150			Str. 230		
	Delnr.	Antal	Mål (mm)	Delnr.	Antal	Mål (mm)
Aluramme venstre side, komplet	X8000130	1	1970 x 700 x 40	X8000130	1	1970 x 700 x 40
Aluramme højre side, komplet	X8000140	1	1970 x 700 x 40	X8000140	1	1970 x 700 x 40
Hjørnebeslag (formonteret på alurammen)	X8000160	4		X8000160	4	
Hjørnebeslag (formonteret på alurammen)	X4000610	4		X4000610	4	2140
Profilrør nederst-forrest	X8001151	1	1420	X8002151	1	2140
Profilrør nederst-bagerst	X8001152	1	1420	X8002152	1	2140
Profilrør øverst-forrest	X8001153	1	1420	X8002153	1	2140
Profilrør øverst-bagerst	X8001154	1	1420	X8002154	1	2140
Sideplade venstre side	X8*00105	1	1966 x 802 x 82,5	X8*00105	1	1966 x 802 x 82,5
Sideplade højre side	X8*00106	1	1966 x 802 x 82,5	X8*00106	1	1966 x 802 x 82,5
Alu-fladestykke til diagonalmontering	X8000161	2	2210lg	X8000161	2	2210lg
Smådelspakke	X8002550	1		X8002550	1	
Forbindelsesvinkel til venstre sideplade	X8000107	1		X8000107	1	
Forbindelsesvinkel til højre sideplade	X8000108	1		X8000108	1	
Tagplade midt				X8*00300	1	970 x 734 x 11
Taglade venstre side	X8*00301	1	970 x 786 x 61	X8*00301	1	970 x 786 x 61
Tagplade højre side	X8*00302	1	970 x 790 x 61	X8*00302	1	970 x 790 x 61
Låsemøtrik (formonteret på tagpladerne)	A4001009	8		A4001009	10	
Tagrende	X8*01303	1	1561 x 95 x 60	X8*02303	1	2261 x 95 x 60
Tagpladekantliste	X8*01305	1	1561 x 48 x 61	X8*02305	1	2281 x 48 x 62
Kantbeskyttelsesprofil	X8000109	2	1885 x 10 x 3	X8000109	2	1885 x 10 x 3

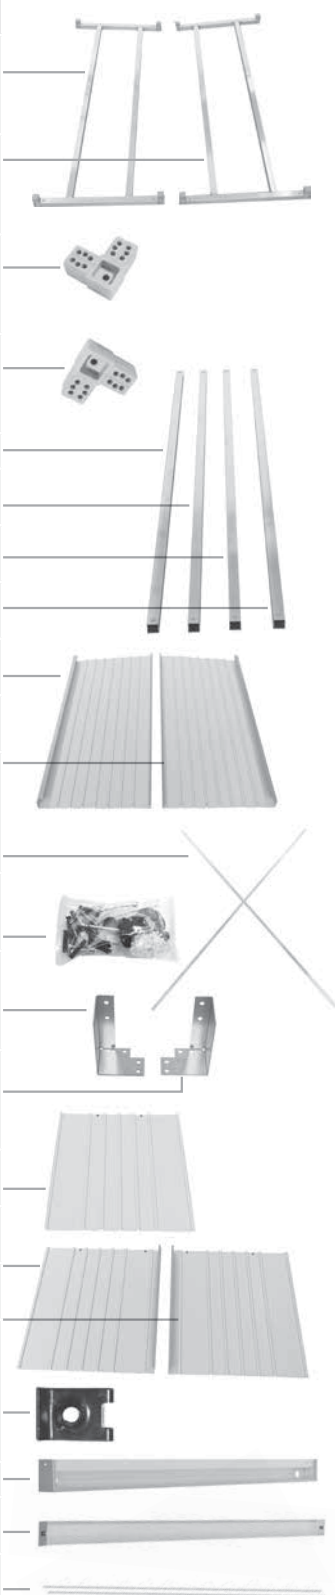

Monteringstrin

Indledende bemærkninger:

- med mindre andet oplyses udtrykkeligt, **skal bolte og møtrikker først spændes helt, når monteringen er færdig!**
- "venstre side" vil sige: venstre side når du står foran og ser mod den færdige Woodstock
- "højre side" vil sige: højre side når du står foran og ser mod den færdige Woodstock

1. Samling af aluramme-profilrørene

1.1 Læg den venstre aluramme på jorden (hjørnebeslagene er formonteret). De enkelte dele er mærket med mærkater - de dele, der hører sammen, har samme numre.

1.2 Sammenføj alu-profilrør nederst-forrest nr. 1 med hjørnebeslaget på aluramme venstre nr. 1. Brug en hammer.


1.3 Foretag det sammen med alu-profilrør nr. 2 og hjørnebeslag nr. 2.

1.4 Monter nu den højre aluramme på begge profilrørpositioner nr. nr. 3 og 4.

1.5 Fortsæt med montering af de øverste profilrør. Start med alu-profilrør øverst-forrest nr. 5 og det tilsvarende hjørnebeslag nr.5.

1.6 Det øverst-bagerste alu-profilrør skal nu monteres på hjørnebeslag nr. 6.

1.7 Til slut skal profilrør nr. 7 og 8 fastgøres samtidigt.

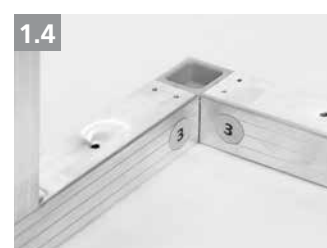



BEMÆRKNING:

Kun aktuelt, hvis du også har købt en bagplade



2. Montering af bagpladen (ekstraudstyr)


2.1 Hvis du skal montere en bagplade, skal du lægge konstruktionen ned på forsiden.




2.2 Læg bagpladerne (2 stk. til WS-150, 3 stk. til WS-230) på konstruktionen.

Bemærk, at pladerne skal overlappe (se detalje)

2.3 Sæt bagpladerne løst fast til konstruktionen med de sekskantede 4,2x13 mm-pladeskruer og spændeskiverne på 4,3 x 9 mm.

2.4 Bagpladerne skal boltes sammen med fladrundbolte/skiver/møtrikker.

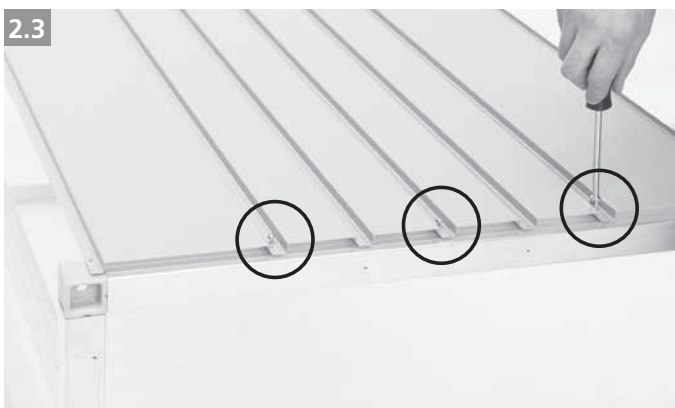

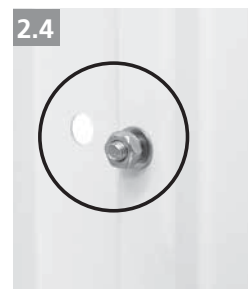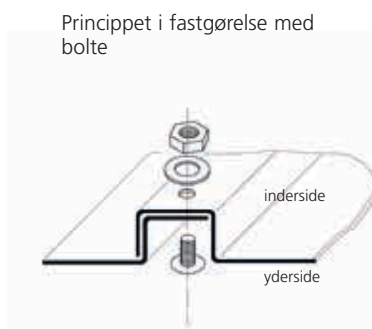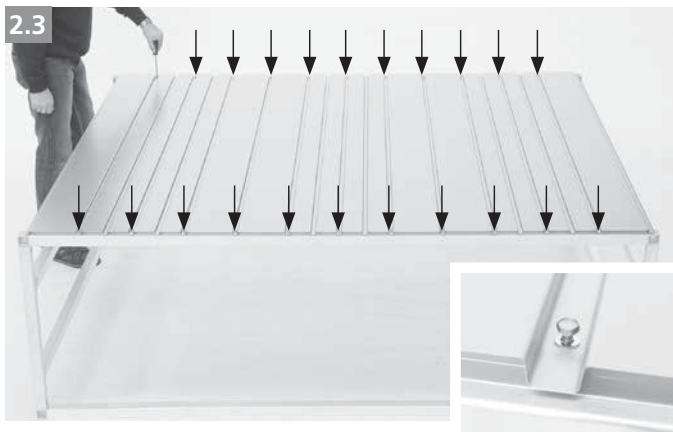

3. Montering af sidepladerne


3.1 und **3.1.1** Tag fat i venstre sideplade og placer den på konstruktionen (i hak forneden til venstre).

3.2 Sæt nu alle bolte/skiver løst fast på sidepladen. **3.2.1**

OBS: de boltforbindelser, der er markeret med dobbeltcirkel skal FORSIGTIGT strammes.

Herefter kan du stramme de øvrige boltforbindelser.

3.3 Højre sideplade skal monteres på samme måde.

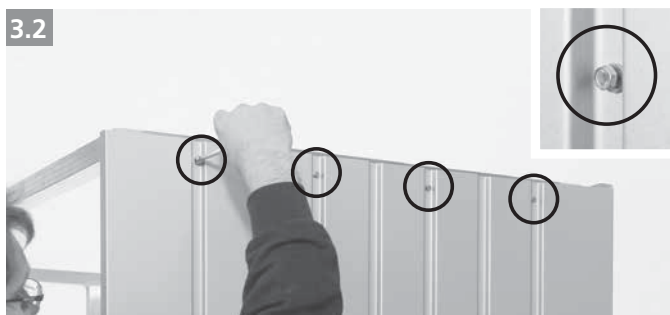

BEMÆRKNING:

Kun aktuelt, hvis du også har købt en forplade/dør



4. Montering af forplade (ekstraudstyr)

4.1 Placer afslutningspladen øverst på profilrøret.

4.2 Fastgør afslutningspladen til venstre og højre sideplade med bolte/skiver/møtrikker. Spænd dem foreløbigt kun løst.

4.3 På WS-230 skal desuden begge forpladeelementer monteres til højre og venstre med de sekskantede pladeskruer/skiver.

4.3.1 Brug sekskantede pladeskruer/skiver til at fastgøre forpladeelementerne til sidepladen. **4.3.2.**

Gælder KUN WS-230

4.4 Monter stormkrogen med holder.

4.4.1 Skub beskyttelsesslangen på.

4.1



4.2




4.3



4.3.1




4.3.2

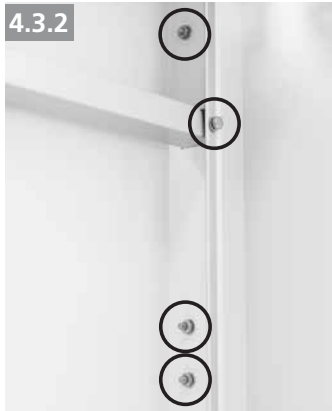

4.4





4.4.1

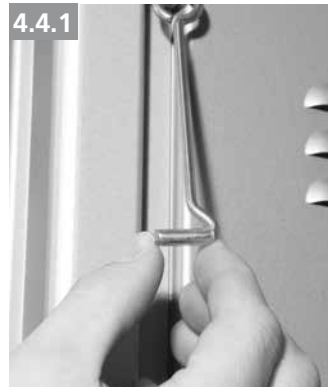

5. Fastgørelse af de forreste forbindelsesvinkler og hjørnebeslag

5.1 og **5.2** Fastgør forbindelsesvinklerne foran til venstre og højre til hjørnebeslagene med sekskantede pladeskruer/skiver.

De øvrige billeder viser placeringen af de sekskantede pladeskruer/skiver på hjørnebeslagene.

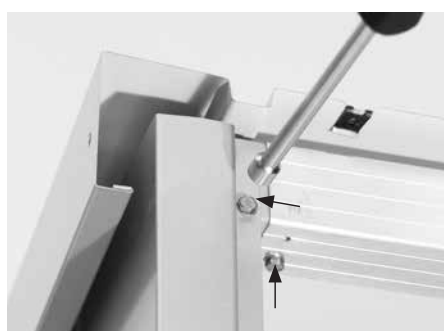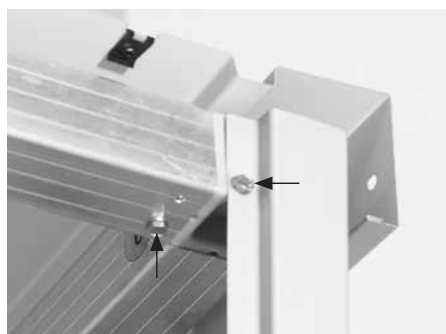



6. Montering af tagpladerne

6.1 Placer højre tagplade på konstruktionen (låsømøtrikkerne er formonteret).

Indsæt de sekskantede pladeskruer/skiver. Spænd dem kun løst **6.1.1**.

6.2 På WS-230 skal du desuden montere en tagplade i midten.

6.3 Generelt: Sørg for, at tagpladerne overlapper korrekt.

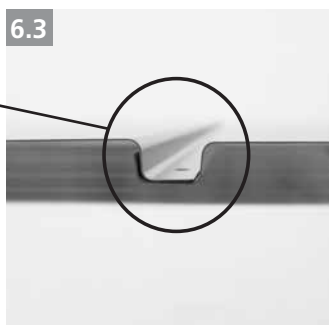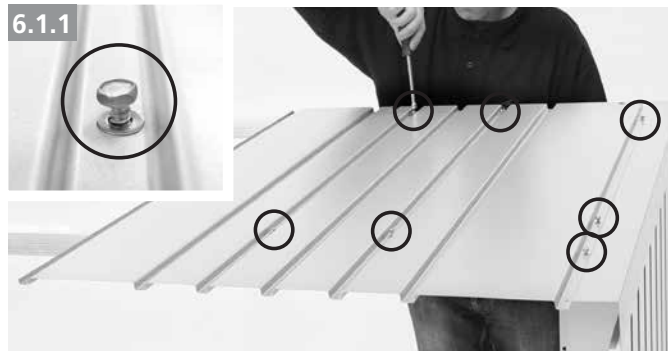


7. Montering af tagrenden

7.1 Skub tagrenden ind under tagpladerne.

7.2 Fastgør tagrenden til venstre og højre med fladrundbolte/skiver/møtrikker. Spænd dem kun løst. Fastgør tagrenden til tagpladerne på samme måde.



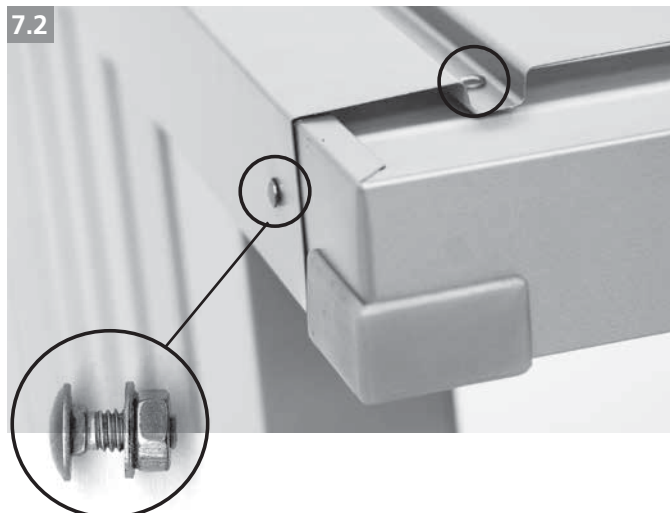

8. Montering af diagonalforstærkningen






BEMÆRK: Hvis der allerede er monteret en bagplade, er monteringen af diagonalforstærkningen ikke aktuel. Illustrationerne gælder montering på WoodStock 230.

8.1 Start monteringen af diagonalforstærkningen på det øverste profilrør.

8.2 Brug her de sekskantede pladeskruer/skiver.

8.3 Diagonalforstærkningerne skal boltes sammen med fladrundbolte/skiver/møtrikker på det sted, hvor de krydser hinanden.

8.4 Til slut skal du rette WoodStock ind vandret og vinkelret og stramme alle boltene i tagområdet.

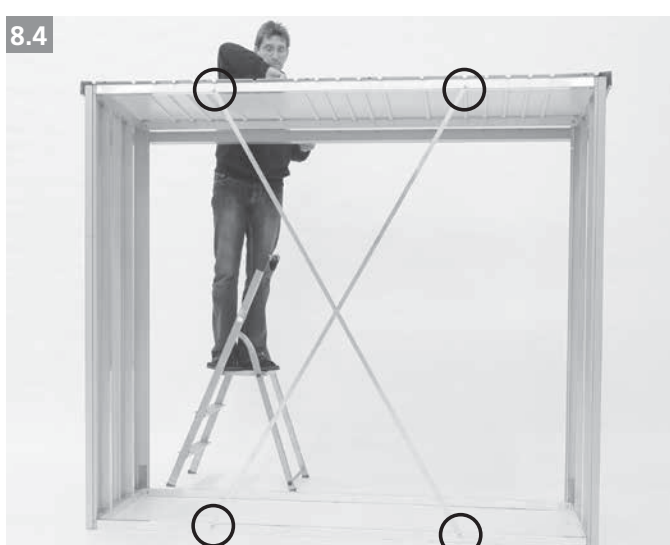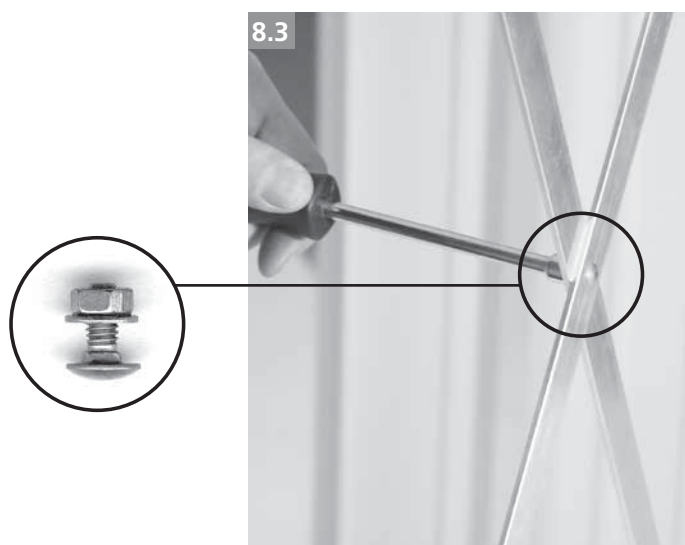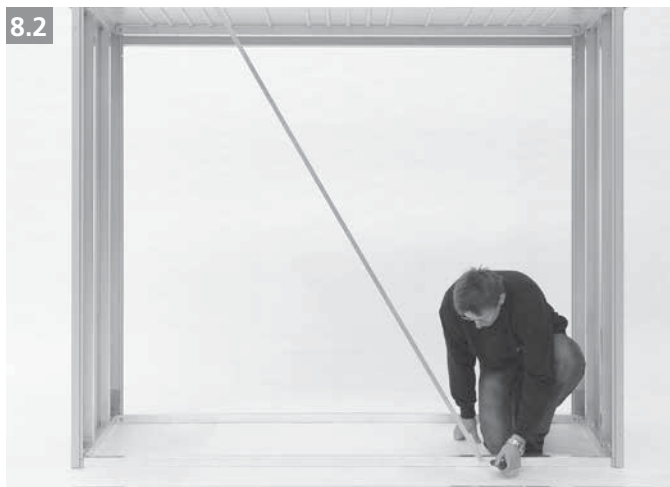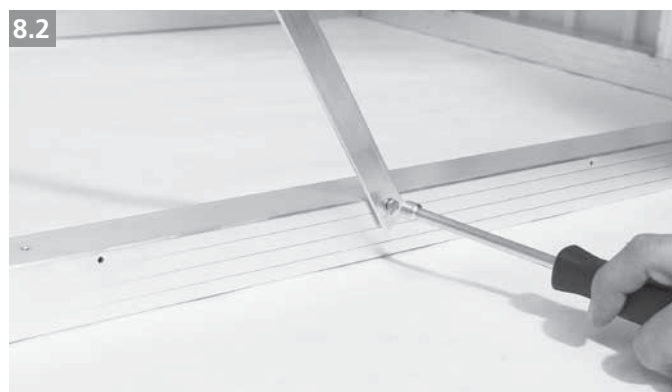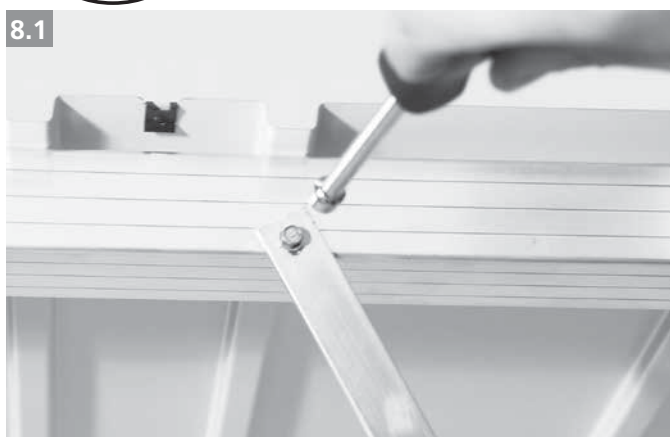



9. Montering af tagpladekantlisterne

9.1 Placer tagpladekantlisterne på tagpladerne. Skub tagpladekantlisterne ind under tagpladekanterne til højre og venstre samtidigt. **9.1.1**

9.2 Fastgør tagpladekantlisten til venstre, højre og foroven med sekskantede pladeskruer/skiver. Stram kun lidt til. Monter herefter **9.3** kantbeskyttelsen bagerst samt **9.4-9.7** tagrendeafløbet (tilslutning for 1 tommes slange)/stopper.

9.8 Afdækningskapperne skal beskytte de gevind, der stikker ud.

9.9 **Gælder KUN WoodStock UDEN forplade:**
Luk de overflødige huller med bolte/skiver/møtrikker.

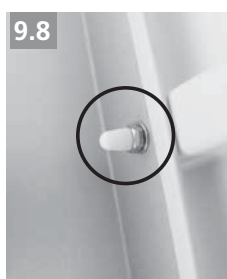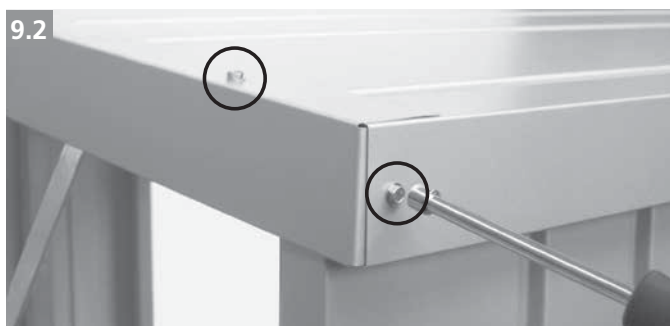

BEMÆRKNING:

Kun aktuelt, hvis du også har købt en forplade/dør

10. Montering af forplade og dør (ekstraudstyr)

10.1 Sæt den nederste hængseldel (mærket m. R) og den lille underlægsplade på højre sideplade (eller på WS-230: uden underlægsplade på højre forpladeelement).

10.2 På **WoodStock 230** skal du også fastgøre forbindelsesvinklerne til forpladen.

10.3 Gør det samme med hængslet til venstre (mærket L) på venstre sideplade (eller på WS-230: på venstre forpladeelement).

10.4 Sæt nu de øverste hængseldele med underlægsplader (bemærk: mærket L) på venstre dørhalvdel (= uden hul til cylinderlåsen med håndtag) foroven og forneden.

10.5 Hæng nu forsigtigt den venstre dørhalvdel på.


10.6 Pres forsigtigt kunststofhylstrene til låsestifterne ind foroven og forneden som afbildet.

10.7 Før låsestifterne ind og sæt de hvide gummistødpuder på døren foroven og forneden (se cirkel).

10.1




10.1

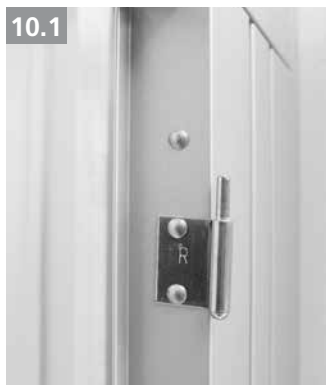

10.2



10.2

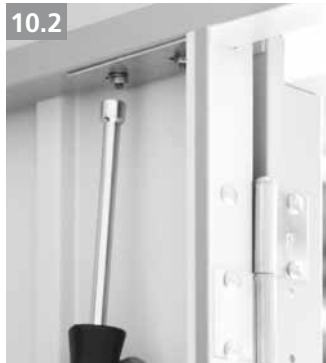

10.3



10.3



10.4



10.4



10.4




Underlægsplader
til de øverste hængseldele
(medmonteres foroven og
forneden)

10.5



10.5



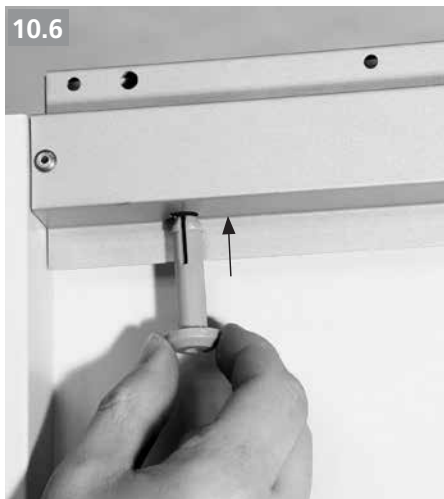

10.9 Sæt nu de øverste hængseldele med underlægsplader til højre dørhalvdel (= med hul til cylinderlåsen med håndtag) på. Hæng nu forsigtigt den højre dørhalvdel på.



10.10 Pres forsigtigt kunststofhylstrene til låsestængerne ind foroven og forneden og anbring desuden gummistødpuderne foroven og forneden (se cirkel). Skru afstivningspladen til dørens inderside fast igen i alle fire hjørner.

10.11 Monter låsen med begge universalskruer som afbildet. Sørg for, at BIOHORT-logoet ikke vender på hovedet.

10.12 Sæt låsestængerne fast i låsens udveksling og før låsestængerne gennem kunststofhylstrene foroven og neden.

10.13 Sikr låsens udveksling med en universal-skrue.



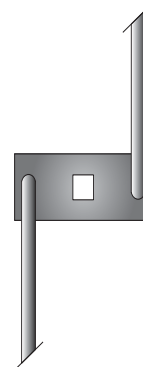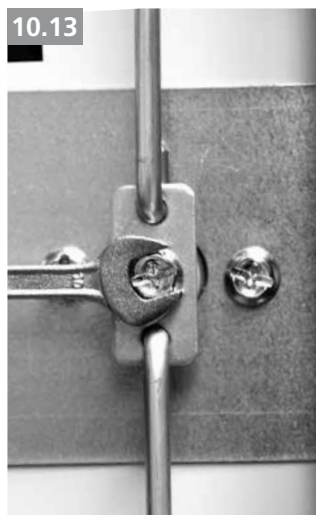

åben



lukket

11. Færdiggørelse

Afslutningsvis kontrolleres det, om alle skruer, bolte og møtrikker er spændt til.



Din tilfredshed er vigtig for os!
www.biohort.com/garantieschein



HighLine®

Det ultimative redskabsrum, som opfylder alle krav – også til sikkerhed og funktionalitet.

5 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



Panorama®

Dette skur med sit smukke, vinklede tag passer flot ind i enhver haves panorama.

5 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



AvantGarde®

Passer perfekt til moderne arkitektur og giver livslang glæde.

4 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



Europa

Alt på rette plads – ingen vedligehold – en ægte Biohort klassiker.

9 størrelser og 4 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.



Redskabsrum

Hvor pladsen er knap, viser det sin klasse – i haven, på terrassen, i garagen.

3 størrelser og 4 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og mørkegrøn.



MiniGarage

Multifunktionel opbevaringsrumsvidunder uden krav om tilladelse.

2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.



WoodStock®

Brændedepot og redskabsrum i forening – Også velegnet til vægmontage.

2 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



StoreMax®

Med sit funktionelle design tilbyder StoreMax® maximal opbevaring på minimal plads.

3 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



HighBoard

Det formfuldendte multitalent til opbevaringsløsninger.

2 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



CornerBoard

Skaber værdifuld plads på altanen eller terrassen.

3 farver: sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



LoungeBox®

Design box til avancerede krav – et smykke til terrasse og have.

2 størrelser og 3 farver – sølv metallic, kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



HyndeBox

Skafter effektivt plads til alt, der egentlig ikke var plads til.

4 størrelser og 5 farver – hvid, sølv metallic, kvartsgrå metallic, mørkegrå metallic og bronze metallic.



Højbed

Den smukkeste udsigt til en god høst. 4 størrelser og 2 farver: kvartsgrå metallic og mørkegrå metallic.



Tilbygning CasaNova®

Skræddersyet til dine individuelle ønsker. 9 størrelser og 2 farver – sølv metallic og mørkegrå metallic.

Kontrolnummer:
Control-number / Contrôle-Qualité / Controlnummer:

Skal anføres ved reklamationer:
Kontrol- og delnummer for den del, der reklameres over.



Biohort GmbH
Pürnstern 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

